## 時刻を設定する


**FU**ITSU 冷房 プラズマクリーン 不在ECO 温度 自動 お知らせ ဇင 午前(ア・アイア 冷房 暖房 温度 除湿切換 自動  $\blacksquare$ おやすみ(シ) ⇒停止 風量 | 送風 | ハイパワー スイング 上下風向 上左右風向 加熱除菌 お知らせ点灯時案内 お知らせ室温/外気温 タイマー 切換 取消 メニュー  $\nabla$ 確定 0 信号切換 検 O リセ  $\mathcal{W}$ カバーを引き

[時刻を午前 10:00 から午前 11:00 に設定する場合]


- 1 カバーを下にスライドして開ける
- 2 取消を押して、タイマーを解除する
- ※タイマー設定中は、時刻を設定できません
- ※タイマーを設定していない場合は、 
  ・ に進んでください
- 3 メニューを押して、メニュー項目を点滅させる

選択されているメニュー 項目が点滅します。


※運転中はメニュー画面の 表示が異なります

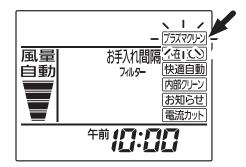


△▼ を押して、メニュー項目を下に移動する






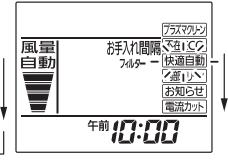

△を押して、時刻を点滅させる

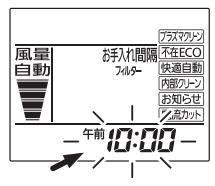

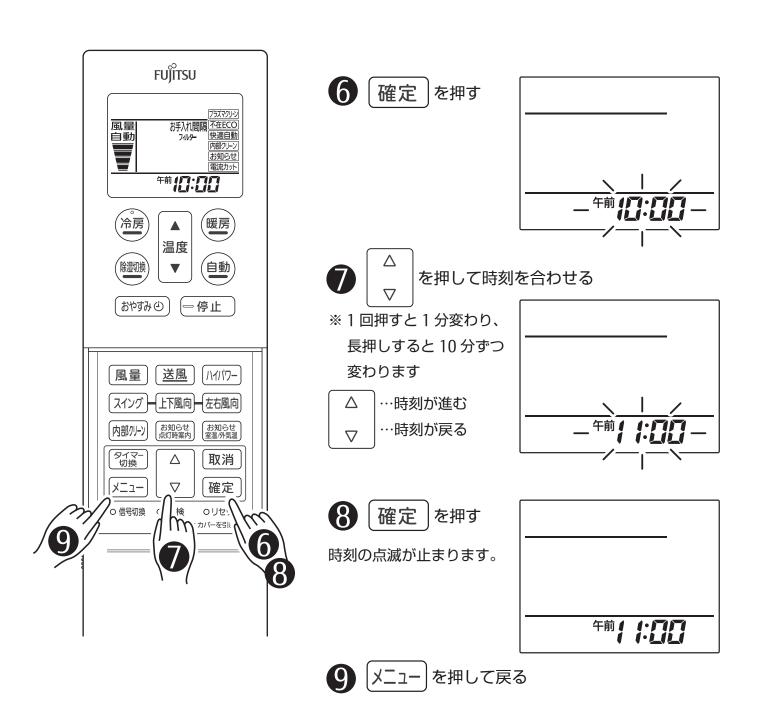

以上で設定は完了です。